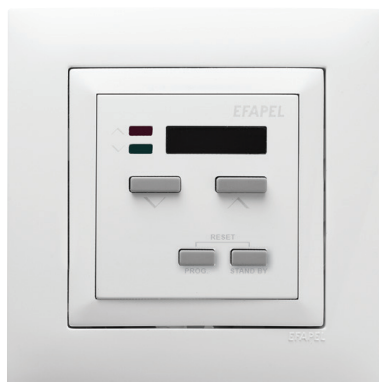
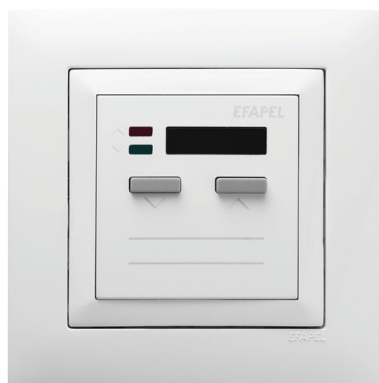


DESCRIÇÃO**COMANDO GERAL DE PERSIANA COM SENSOR IR**

- Mecanismo - MEC 21:
 - Acabamentos - LOGUS⁹⁰ | APOLO 5000 | **sirius70**.
- Aparelhos semimontados - **QUADRO 45**:
 - Acabamentos - **QUADRO 45** | **QUADRO 45** - Siza Vieira.
- Permite o comando geral ou individual de persianas ou grupos de persianas, de forma manual ou automática, em função de horário préprogramado ou de condições ambientais envolventes (vento, sol, etc) definidas por sensores externos associados.
- Permite operação local.
- Possibilidade de comando à distância através do Emissor IR Multifunções (Ref.º 81900).
- Reserva de marcha: 24 horas.
- Permite receber sinais de sensores: 230V~ (PR1 e PR2).
- 2 funções programáveis (subida/descida).
- Função "Stand-By".

**COMANDO LOCAL DE PERSIANA COM SENSOR IR**

- Mecanismo - MEC 21:
 - Acabamentos - LOGUS⁹⁰ | APOLO 5000 | **sirius70**.
- Aparelhos semimontados - **QUADRO 45**:
 - Acabamentos - **QUADRO 45** | **QUADRO 45** - Siza Vieira.
- Permite o comando individual de persianas.
- Permite operação local.
- Possibilidade de comando à distância através do Emissor IR Multifunções (Ref.º 81900).

FUNCIONAMENTO


- Pressionar tecla para subir/descer percurso.
- Programar duas operações para cada 24h (apenas no Comando Geral).

CARACTERÍSTICAS

- 230V~±10% - 50Hz - 500VA.
- Consumo: < 1W.
- Saídas: NA.
- Contacto de saída livre de potencial.

ESQUEMA DE LIGAÇÃO

■ INSTALAÇÃO CENTRALIZADA DE PERSIANAS - COM COMANDOS DE PERSIANA

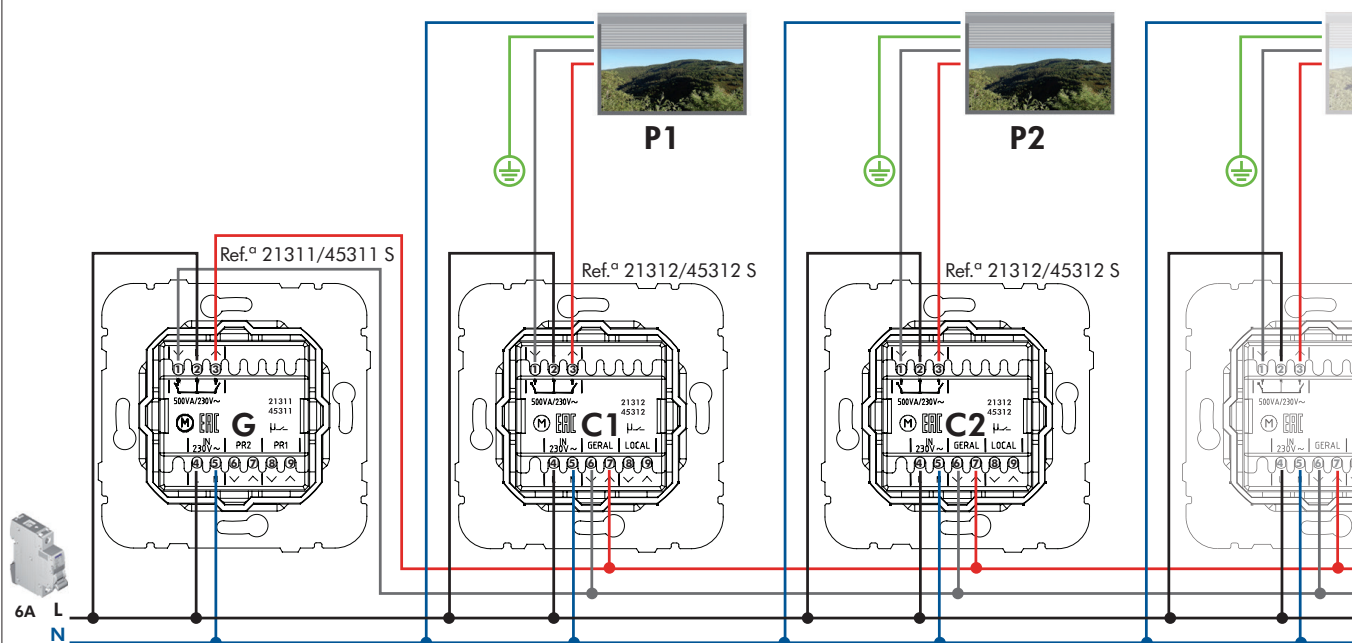

COMANDO GERAL (G)


1. Saída para os Comandos Locais - Descer
2. Linha de alimentação (fase)
3. Saída para os Comandos Locais - Subir
4. Alimentação (fase)
5. Alimentação (neutro)
6. Entradas de sinal prioridade 2 (230V~) - Descer
7. Entradas de sinal prioridade 2 (230V~) - Subir
8. Entradas de sinal prioridade 1 (230V~) - Descer
9. Entradas de sinal prioridade 1 (230V~) - Subir

COMANDO LOCAL (C1), (C2), ...

1. Saída para motor - Descer
2. Linha de alimentação das persianas
3. Saída para motor - Subir
4. Alimentação (fase)
5. Alimentação (neutro)
6. Entradas de sinal de Comando Geral - Descer
7. Entradas de sinal de Comando Geral - Subir
8. Entradas de sinal de Comando Local (adicional) - Descer
9. Entradas de sinal de Comando Local (adicional) - Subir

FUNCIONAMENTO DAS ENTRADAS (EXEMPLO DESCIDA ▼)

ENTRADA PR1

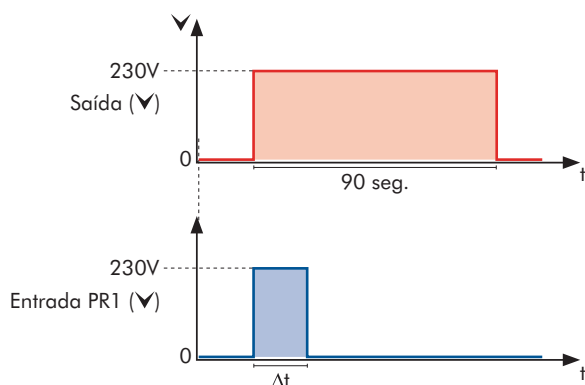

ENTRADA PR2

