

DESCRIÇÃO



RELÉ INVERSOR DE PERSIANA

- Permite o comando geral e local de um grupo de persianas.
- Pode ser instalado, em caixa de aparelhagem ou de derivação, junto às caixas de persianas ou em caixa funda por trás da aparelhagem de comando.
- Temporizado.



RELÉ DE COMANDOS DE PERSIANA

- Apenas compatível com os Botões Duplos de Comutação de Persiana (Ref.º 21283 / 45283 S).
- Permite o comando geral e local de um grupo de persianas.
- Pode ser instalado, em caixa de aparelhagem ou de derivação junto às caixas de persianas ou em caixa funda por trás da aparelhagem de comando.
- Não temporizado.

FUNCIONAMENTO

- Pressionar os botões associados para subir/descer as persianas.

CARACTERÍSTICAS


REF.º 81512

- 230V~ - 50Hz - 6A (1380W, $\cos\phi=1$).
- Consumo: < 1W.
- Tempo de abertura e fecho: 90 segundos.
- Proteção contra duas ordens em simultâneo - Encravamento Elétrico garantido pelo Relé (Ref.º 81512).

REF.º 81511


- 230V~ - 50Hz - 6A (1380W, $\cos\phi=1$).
- Consumo: < 1W.
- Proteção contra duas ordens em simultâneo - Encravamento Elétrico garantido pela associação do Relé (Ref.º 81511) com o Botão Duplo de Comutação de Persiana (Ref.º 21283 / 45283 S).

DIMENSÕES (mm)

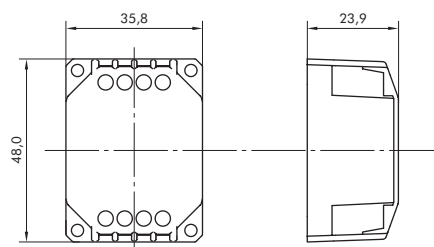


FUNCIONAMENTO DAS ENTRADAS (EXEMPLO DESCIDA ▼)

REF.º 81512

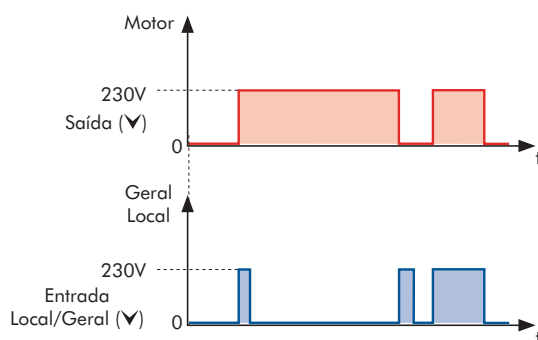


REF.º 81511

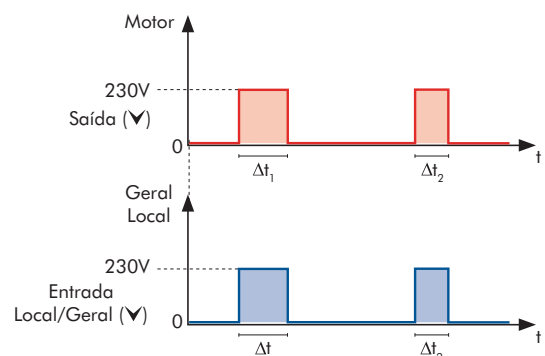


ESQUEMAS DE LIGAÇÃO

■ INSTALAÇÃO CENTRALIZADA DE PERSIANAS - COM RELÉS INVERSORES DE PERSIANA (REF.º 81512)

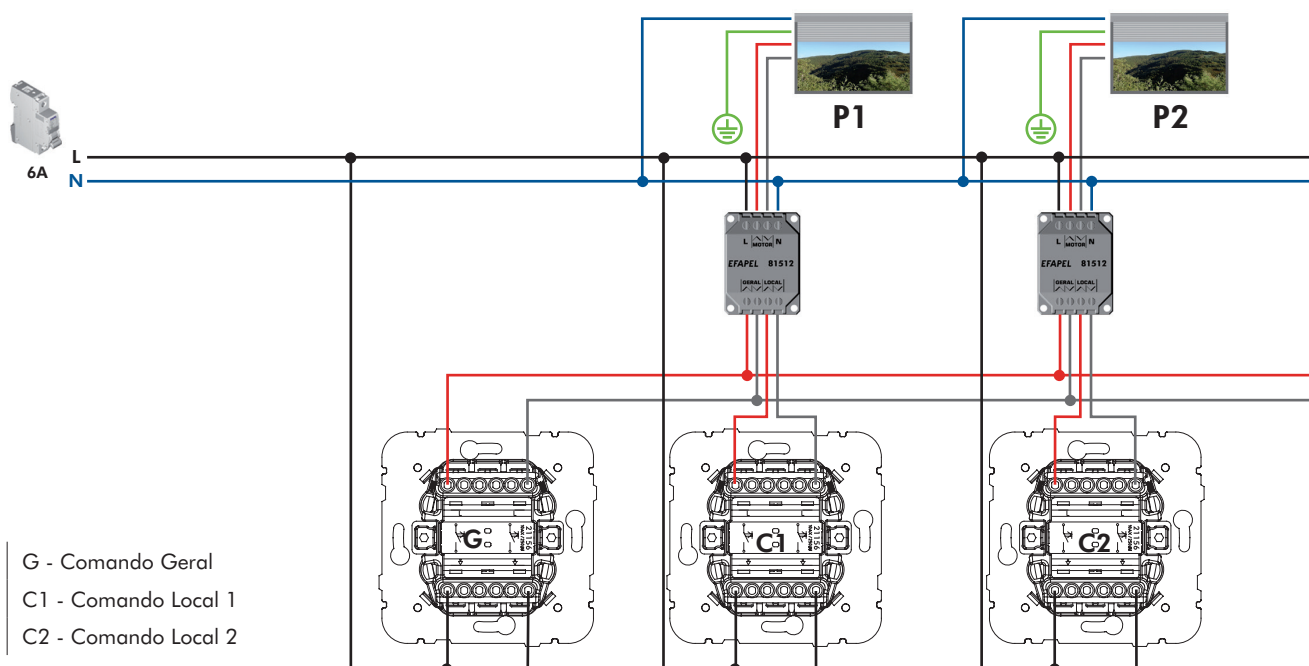

Nota: A proteção contra duas ordens simultâneas de subida e descida, no mesmo aparelho ou em aparelhos diferentes, é garantida pelo software do relé.

■ INSTALAÇÃO CENTRALIZADA DE PERSIANAS - COM RELÉS DE COMANDOS DE PERSIANA (REF.º 81511)

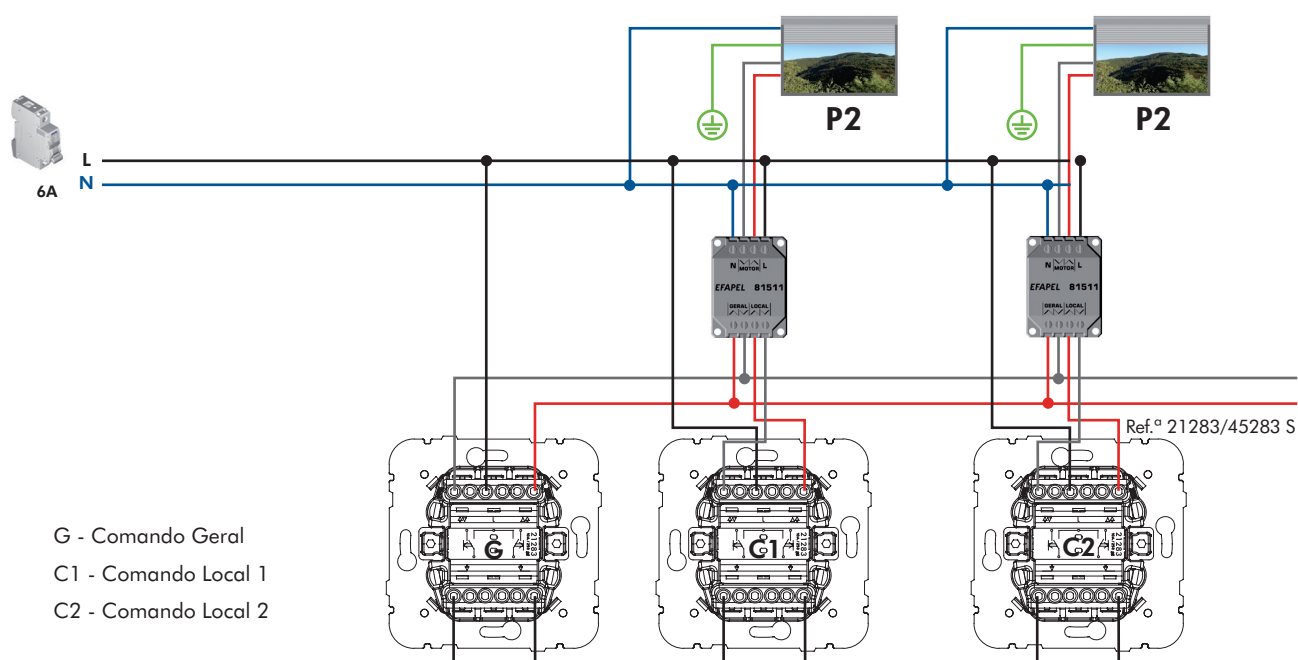**Notas:**

- Para subir/descer a totalidade das persianas é necessário manter a tecla pressionada.
- A proteção contra duas ordens simultâneas de subida e descida, no mesmo aparelho ou em aparelhos diferentes, é garantida pela combinação do mecanismo (Ref.º 21283 / 45283 S) e do Relé (Ref.º 81511), razão pela qual este relé só funciona com este mecanismo.

■ RELÉ INVERSOR DE PERSIANA (REF.º 81512)

N - Neutro
L - Fase
▲ - Saída para motor - Subir
▼ - Saída para motor - Descer
GERAL - Entradas vindas do Comando Geral
LOCAL - Entradas vindas do Comando Local

■ RELÉ DE COMANDOS DE PERSIANA (REF.º 81511)

N - Neutro
L - Fase
▲ - Saída para motor - Subir
▼ - Saída para motor - Descer
GERAL - Entradas vindas do Comando Geral
LOCAL - Entradas vindas do Comando Local